ALESSIPHONE
Design Stefano Giovannoni

ENGLISH

Essentially evolved

Modern lines of sober and refined elegance join up with innovative contents and advanced functions: communication gains stile and originality.

Copyright © 2008 Telecom Italia. All rights reserved.
Printed In Thailand.
January 2009
Part NO: MMBB9224201,2.0

SUMMARY

1 Main characteristics **3**
2 Technical specifications and dialling type **3**
3 Content of the packaging **4**
4 ALESSIPHONE Base **4**
5 ALESSIPHONE Handset (icons on the display and keys description) **4**
Icons on the display 5
Function of the keys 5
6 Main factory settings **5**
HANDSET UNIT 5
BASE UNIT 5
7 Installation **6**
• Phase 1: connect the base 6
• Phase 2: insert the battery into the handset 6
• Phase 3: place the handset on the base for charging 7
8 Security notes and care of the product **7**
9 Disposal of the product **8**
10 Using the telephone **8**
Switch the cordless on and off 8
Placing calls 8
Answering a call 8
Hands-free 9
Adjusting the listening volume 9
Options during conversation 9
Ring tones (melody, volume, deactivation/reactivation) 9
Set Time and date 10
Set an alarm or an appointment 10
Key Lock 10
Searching the cordless (“Paging” key) 10
Changing the background of the display 10
Flash key 11
11 Phonebook **11**
Correspondence between numbers and characters 11
Assigning a melody and/or image to a contact in the phonebook 12
Options on the contacts in the phonebook 12
12 Call lists **12**
13 Registering a cordless ALESSIPHONE with a base (Affiliation) **13**
14 14 Multi-handset configuration **13**
Internal calls (between handsets associated with the base) 13
Call Transfer and Three Parties Conference (2 handsets + 1 external) 13
15 Multi-base configuration **14**
Registering a cordless ALESSIPHONE with a second base. 14
Registering a cordless of a different model on the ALESSIPHONE base 14
Select a base 14
Identifying a base 14
16 Base settings **14**
Deactivate a cordless associated with the ALESSIPHONE base 14
Call Barring 15
Set the Flash & Pause duration 15
PBX Code 15
Modifying the PIN of the Base 15
Resetting the Base 15
17 Handset settings (customization) **16**
Handset Name 16
Language of the menus 16
Auto talk 16
Tones 16
Display 16
Modifying the handset’s PIN 17
Handset Reset 17
18 Compliance of the product to the European Safety regulations **17**

ENGLISH

1 Main characteristics

- Exclusive Alessi design by Stefano Giovannoni
- DECT Technology with GAP standard
- 10 Polyphonic Ring-tones (exclusive by Gak Sato)
- 65.000 colours OLED display
- Backlight blue keypad
- 5 Wallpapers, Giovannoni Design graphics
- High quality hands-free
- Phonebook with positions
- Association calling number - melody (the service being provided by telephone operators)
- Clock, alarm and appointments
- Calling number display and list of the last 50 received calls (the service being provided by telephone operators)
- Redial of the last 10 numbers
- Conversation timer
- Microphone bypass
- Keyboard lock
- Multilingual menu
- Low battery level indication
- Multi-handset and three-party conference configuration

2 Technical specifications and dialling type

TELEPHONE TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Type of technology: DECT (Digital European Cordless Telephone) standard with GAP (Generic Access Profile) profile.
- RF channels: 10 channels
- Frequency range: 1.881 GHz ~ 1.897 GHz
- Channels spacing: 1.728 MHz
- Audio Coding: ADPCM/32 kbit per second
- Type of modulation: GFSK
- Maximum transmission power: about 250mW (24dBm)
- Operating range: max. 50 m indoor and 300 m outdoor
- Cordless power supply: Dedicated rechargeable lithium ions battery 3.7V 1030 mAh
- Base power supply: PRI AC 100-240V 50/60 Hz 0.2A ; SEC DC 5.1V 0.7A
- Handset dimensions and weight: 19,2 cm X 5,4 cm X 2,7 cm (155 gr.)
- Base dimensions and weight: 19,2 cm X 5,4 cm X 2,5 cm (115 gr.)
- Connectable handsets to a single Base: 5 (4 + 1 equipped)
- Connectable bases to a single Cordless: 4
- Duration: up to 100 hours in stand-by and up to 10 hours in conversatio

BATTERY TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Rechargeable lithium ions battery 3.7V 1030 mAh
- Time required for the first charging: 16 hours
- Time required for the next charging cycle.g.: 8 hours
- Exposure temperature during charging: between 0°C and 40°C (approximate values)
- Operating temperature: between -10°C and +50°C (approximate values)
- Supported charging cycle.g.: 400 (approximate values).

NOTE: The lifetime duration of the battery depends on the use made. Notice in particular what is reported in Section 8 “Security Notes and care of the product”.

DIALLING TYPE: The device only uses the DTMF (Multi-frequency) dialling mode.

3 Content of the packaging

- n.1 base unit with built-in battery charger;
- n.1 handset unit;
- n.1 electrical power supply for the base unit;
- n.1 straight line cord with plug-plug termination;
- n.1 dedicated rechargeable lithium ions battery 3.7V 1030 mAh;
- n.1 instructions Manual;
- n.1 warranty certificate;
- n.1 identification bar code for the product;

4 ALESSIPHONE Base

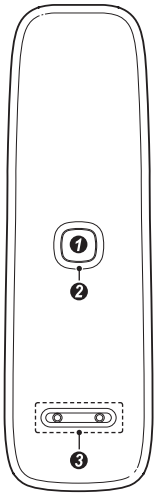

1) Cordless Search / Cordless Registration Key

2) Incoming call / Seized line / Cordless search / Cordless registration LEDs

3) Contacts for charging the cordless battery

5 ALESSIPHONE Handset (icons on the display and keys description)

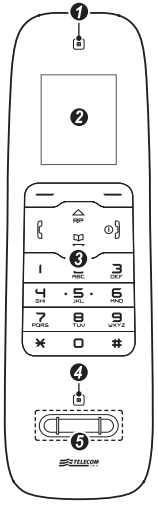

1) Earphone

2) 65000 colours graphic OLED display

3) Alphanumeric keypad.

4) Microphone

5) Contacts for battery charging

Icons on the display

The 65000 colours OLED display by AlessiPhone is able to display the following icons and information:

1) Icons on the display

: Charging status of the battery (the white coloured notches indicate the real charging status)

: Coverage indication

: Line seized

: Hands-free activated

: Ring-tone mute (for external calls)

: Key lock activated

: Alarm clock enabled

2) Date and Time

3) Name and number of the cordless (default name when English menu language is set: "Handset 1")

4) Left function key

5) Right function key

Function of the keys

*1) **Navigation key** ▲▼/ adjustment of the **listening volume** (in conversation) / direct access to the phonebook (▼) / list of the last 10 dialled numbers (▲)*

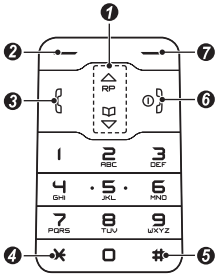

*2) **Left function key***

*3) **Line seizing key** / call answer / **Hands free** (activate and deactivate in conver sation)*

*4) **Key *** : Activate and deactivate the ring-tone (in standby, with keeping the key pressed)*

*5) **Key #** : Activate the key lock (in standby, with keeping the key pressed)*

*6) **End call key** / back to stand-by / cordless switch on and off*

*7) **Right function key***

6 Main factory settings

HANDSET UNIT

- Number of cordless: 1
- Name of cordless: Handset 1
- Phonebook: clear
- Auto-talk: active
- List of received / no answer / placed calls: clear
- Selected base: 1
- Handset PIN code: 0000

BASE UNIT

- Base PIN code: 0000
- Flash time (R key): 100 ms
- Pause time: 2 seconds
- Predefined associated handset: "Handset 1"

7 Installation

• Phase 1: connect the base

1) Identify the connectors for the plug-plug telephone cable (☎) and for the power supply cable (⏚), as from the figures below.
2) Insert the jack of the power supply cable in the appropriate seat on the back of the base (⏚) then insert the electric power supply into a wall mains socket located in the vicinity of the base.
3) Insert the telephone cord jack in the appropriate seat on the back of the base (☎) then directly insert the other end of the cable into the wall socket or using a suitable telephone socket (not supplied with the equipment and not shown in the picture).

NOTE: The telephone is able to operate likewise, with both performing the connection with the telephone line using a telephone socket (not supplied with the equipment and not shown in the picture), and using the sole plug-to-plug telephone cable directly inserted into a modular jack (wall socket); with both such connection modalities, the telephone will always be connected in parallel to the line.

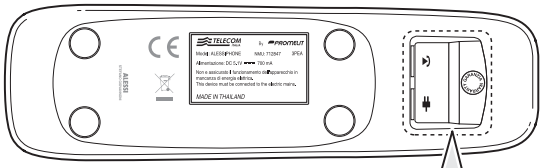

Connectors located in the telephone jack located under the base:

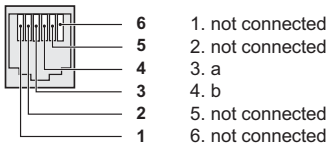

1. not connected
2. not connected
3. a
4. b
5. not connected
6. not connected

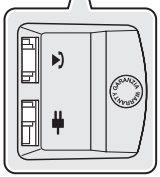

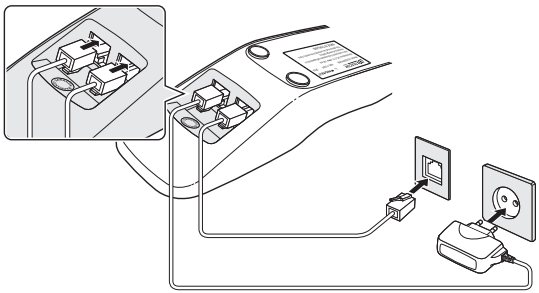

Use exclusively the original power supplier equipped with the product. The power supplier must always be inserted into the mains socket. If another telephone cable is purchased in a shop, make sure that the connections are identical to the one of the supplied cable.

• Phase 2: insert the battery into the handset

Remove the white plastic shell from the back side of the handset, exerting a light force on the opening hole with both hands, as illustrated in the picture.

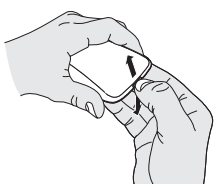

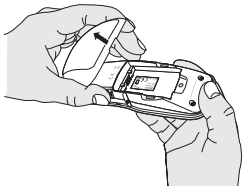

Insert the battery as illustrated in the picture, taking care that the polarities indicated on the battery's label are visible and looking upwards. Then close the cordless. In order to verify the correct insertion of the battery, switch on the cordless by keeping the ⏻ key pressed for 1 second. Select the desired language to be used for menu's visualization and press OK. It's also possible to change the menu language at any moment as described at Chapter 17 (section "Language of the menus") of this manual.

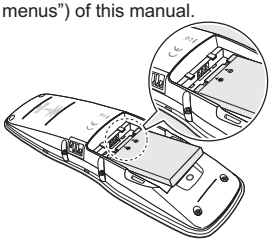

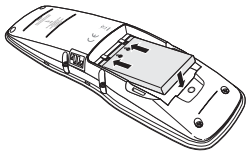

For your safety and for the correct operation of the cordless use only the rechargeable battery provided with the product or a battery of the same type. Refer also to the security regulations reported in the paragraph "Security notes and care of the product" in this manual.

• Phase 3: place the handset on the base for charging

Switch on the handset by keeping the ⏻ key pressed for 1 second. Place the cordless on its base to keep the battery charged: an acoustic tone will confirm the correct positioning of the cordless on the base and then the charging of the battery will start. The first charging will require 16 hours.

8 Security notes and care of the product

- Always use **the original rechargeable battery or a battery of the same type**.
- Pay much attention that the battery is correctly inserted in its slot by respecting the correct polarities
- Do not attempt to open / damage the battery.
- Do not throw the battery into the fire: it could explode.
- Perform the first charging for at least 16 hours. Later a recharge time of 8 hours will be sufficient.
- Do not expose the battery to temperatures lower than: -10°C or higher than +50°C during operation; only recharge the battery at a temperature in between 0°C and + 40°C.
- In case the telephone is unused for a prolonged time, it is recommended to take off the battery from the battery vane.
- Use only **the supplier provided with the equipment**.
- The equipment could interfere with electro-medical devices. Observe then the indications located in the premises (e.g. surgeries, hospitals, etc.).
- Do not keep the handset in bathrooms or in the shower. The handset and the base are not protected against water sprays.

- Clean the base and the cordless with a **humid** cloth (with no solvents) or antistatic. Do not use **under no circumstances** a dry cloth because electrostatic charges could be generated that could damage the cordless.
- In case the cordless should come in **contact with liquids**, switch it off and immediately remove the battery. Leave the liquid flow out from the cordless. Dry all parts with a cloth and keep the cordless **for at least 72 hours** with the battery vane open and the keyboard facing downwards in a warm and dry location (by no means insert it in the oven, either in the microwave, gas or any other type of oven). Once completely dried off, in many cases it will be possible to reactivate the cordless even if problems could show up.
- In case of transportation of this product, make sure to use the original packaging of the product in order to protect it from potential damages.

***ATTENTION:** If the product is placed on charge with a wrong type of battery a potential risk of explosion exists.*

9 Disposal of the product

INFORMATION TO THE USERS

According to art. 13 of the Decree by Law dated July, 25 2005, n. 151 (Implementation of the Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE, related to the reduction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment, as well as the disposal of wastes)

The symbol of the slashed trash bin reported on the equipment or its package indicates that the product at the end of its lifetime must be collected separately from the other wastes.

The user shall, therefore, deliver the equipment at the end of its lifetime to suitable separate electronic and electro-technical refuse collection centres, or deliver it back to the reseller at the moment of purchasing a new equipment.

A suitable separate collection for the subsequent delivery of the abandoned equipment to the recycling, the treatment and environmentally compatible disposal contribute to avoid possible negative effects on the environment and the health and favours the reuse and/or recycling of materials of which the device is composed.

The illegal disposal of the product by the user entails the application of the sanctions provided for by the regulations in force.

10 Using the telephone

Switch the cordless on and off

Keep the ⏻ key pressed for 1 second. To switch off the cordless, keep the same key pressed for 2 seconds.

Placing calls

In pre-selection: dial the telephone number and press the ✆ key. Use the right hand key DELETE to delete any erroneously typed digit.

With the line seized: Press the ✆ key and dial the number to call. In case of error press ⏻ and start again.

During the call the blue LED on the base remains steady on.

Answering a call

- **If the cordless is not placed on the base:** press the ✆ key or the left function key ACCEPT to answer. Press ⏻ or the right function key END to terminate.

- **If the cordless is placed on the base** and the automatic answer (section 17) is active (default setting), it is sufficient to lift on to answer the call. If the automatic answer is not active, press the ✆ key or the left key ACCEPT to answer.

  During the ring phase the blue LED on the base will blink on and off and the display will show, depending on the occasions:
- "Calling", if the calling number identification service (CLI) is not active on the line.
- The actual calling telephone number (after the first ring), when the calling number identification service (CLI) is active on the line.
- "Reserved", when the calling number identification service (CLI) is active but the calling partner is intentionally concealing its telephone number.

Hands-free

During a conversation press the ✆ key to activate the hands-free and press it again to deactivate.

Adjusting the listening volume

Press the ▲▼ keys to adjust the listening volume during a conversation (both hands-free and normal conversation mode).

Options during conversation

During a conversation press the left key OPTION to access the following menu:

- **PHONEBOOK:** to have access to the phonebook (see the "Phone book" Section in this manual).
- **MUTE:** to deactivate your microphone. To activate it again, press the right key ABILITA.
- **HEAR VOLUME:** press the ▲▼ keys to adjust the volume. Press BACK to return to the options menu. As an alternative it is possible to press directly the▲▼ keys to adjust the listening volume during a conversation (both hands-free and normal).
- **WAITING:** to place the other party on hold with background music. Press RESUME to goes back to conversation.
- **INTERNAL CALL**:To place the external party on hold with back ground music and call another cordless associated with the base of ALESSIPHONE. When the called cordless answer the call, it will be possible to have a three parties conference by pressing again **OPTION > CONFERENCE**.
- **FLASH**:To exploit possible additional services, provided they are offered by the telephone operator and enabled on the line. Refer to your own operator for details on the use of these functions.

Ring tones (melody, volume, deactivation/reactivation)

Choice of the Melody: press **MENU > IMAGES & SOUNDS > SOUNDS > EXTERNAL RING (or INTERNAL RING) > RINGING TYPE > OK**. Select the melody with the ▲▼ keys, then confirm by pressing OK.

Volume adjustment : press **MENU > IMAGES & SOUNDS > SOUNDS > EXTERNAL RING (or INTERNAL RING) > VOLUME > OK**. Set the volume with the▲▼ keys, then confirm by pressing OK.

Deactivation of the ring tone: press **MENU > IMAGES & SOUNDS > SOUNDS > EXTERNAL RING (or INTERNAL RING) > RINGING MODE > OK**. Select STANDARD or ALWAYS OFF with the ▲▼ keys, then confirm by pressing OK. When the ring tone for external calls is deactivated (OFF), on the standby display the 🔕 icon will appear. As an alternative it is possible to keep pressed for a while the * key to activate or deactivate the external ring tone.

Set Time and date

Press **MENU > TIME SETTING > DATE & TIME**. Insert the date in the format “dd.mm.yy” and press OK. Insert the time in the format “hh.mm” (24 hours) using the ▲▼ keys to move across the fields and press OK to terminate.

NOTE: Time and date are automatically set into the phone if a call is received with the time and date transmitted by the telephone operator (CLI service activated).

Set an alarm or an appointment

To set the **alarm**, press **MENU > TIME SETTING > ALARM CLOCK**.

Select “ONCE” or “EVERYDAY” and press OK. Insert the time of the alarm in the format “hh.mm” (24 hours) and press OK. When the alarm is activated, the icon will appear on the standby display .

At the time programmed for the alarm, the cordless plays the alarm melody. To stop it, press any key on the cordless.

To set an **appointment,** press **MENU > TIME SETTING > APPOINTMENT.** Press SET and choose between “DAILY”, ”MONTHLY”, ”ANNUAL”, confirming again with OK. Insert the data requested on the display until the summary screen of the date will appear on the display, with the right key showing the **ENABLE** option.

The appointment will be enabled (activated) by pressing this key. By pressing instead the left key OPTION it will be possible to choose between:

- **MODIFY TIME/DATE:** To modify the time and date.
- **MODIFY TEXT:** To modify the associated text.
- **DELETE:** To fully delete this date.
- **VIEW TEXT:** To show the associated text.

Upon expiry of the date, the cordless will play a specific melody. To stop it, press ESC (return to the main menu) or any other key on the cordless to remain in the dating screen. By pressing “REMIND” it is possible to postpone (delay) the expiry of the dating by setting the value in minutes and confirm with OK.

Key Lock

Press the # key for a while to activate the key lock. When the key lock is active, the icon will appear on the standby display. To reactivate the keyboard, press the right key UNLOCK and confirm with OK at the unlocking request.

Searching the cordless (“Paging” key)

If you cannot find your cordless (or another cordless associated with the ALESSIPHONE base) shortly press the Cordless Search (“Paging”) key on the base. The LED on the base will start blink and all cordless phones associated to that base will start ringing.

Press the Search Cordless key again on the base or any key on the cordless to stop ringing.

Changing the background of the display

Press **MENU > IMAGES & SOUNDS > IMAGES**. Select one out of the 5 available backgrounds and press VIEW for preview. Once it is shown on the display, scroll the available images using the ▲▼ keys and press SET to set the selected image as the background.

Flash key

During a conversation press **OPTION > FLASH** to activate the flash key. Refer to your own operator for the services available with this key.

11 Phonebook

Each contact in the phonebook can be associated with:

- the name (max 16 characters/digits).
- the telephone number (max. 20 digits).
- a melody, if the calling identification service is active on the telephone line.
- a picture, if the calling identification service is active on the telephone line.

To have access to the phonebook, with the telephone idle press the right key **NAMES**.

FIND: insert the initials of the name to be searched and press FIND, or directly press FIND to see all contacts in the phonebook listed in alphabetic order.

ADD ENTRY: type in the name and telephone number of the new contact by using the ▲▼ keys to move from one field to another. Press the DELETE key to delete any character/digit erroneously typed in.

Press **OPTION > SAVE** to immediately save the contact, or ASSIGN TONE or ASSIGN IMAGE (see the section “Assigning a melody/image to a contact in the phonebook” below) to further customise the contact, remember to save the settings performed by pressing SAVE.

SHOW ALL: to display the list of all contacts included in the phonebook in alphabetic order.

NOTE: The same function is available by directly pressing the ▼ key with the telephone idle.

MODIFY: to search a contact in the phonebook and to modify some of the related settings. Confirm by pressing SAVE.

DELETE: to search a contact to be deleted from the phonebook **(DELETE ONE > FIND > (select contact) > DELETE**), or to delete the whole phonebook with one single operation **(DELETE ALL > OK)**.

Correspondence between numbers and characters

KEY	Corresponding characters and digits
1	@ : / < > ( ) 1
2 ABC	a b c A B C 2
3 DEF	d e f D E F 3
4 GHI	g h i G H I 4
5 JKL	j k l J K L 5
6 MNO	m n o M N O 6
7 PQRS	p q r s P Q R S 7
8 TUV	t u v T U V 8
9 WXYZ	w x y z W X Y Z 9
0	(space) . , ' ? ! % 0
*	_ * € $
#	# & + -

Assigning a melody and/or image to a contact in the phonebook

These functions are only available if the calling identification service (CLI) is active on your own telephone line. For further information contact your telephone provider.

ASSIGN A MELODY: when receiving an external call, after the first ring the cordless will play the melody that was previously associated with that contact.

To assign a melody to a new contact, after typing in the name and telephone number select **OPTION > ASSIGN TONE**. Select the melody for that contact using the ▲▼ keys and press OK.

As an alternative select an existing contact within the phonebook, press **OPTION > MODIFY > OK > OPTION > ASSIGN TONE** and proceed as described above.

ASSIGN IMAGE: when receiving an external call, after the first ring the cordless will display the image that was previously associated with that contact.

To assign a image to a new contact, after typing in the name and telephone number select **OPTIONS > ASSIGN IMAGE > SELECT IMAGE**. Using the ▲▼ keys select the image for that contact and press OK. To remove the image from the contact, select **ASSIGN IMAGE > DELETE IMAGE**.

As an alternative select an existing contact within the phonebook, press **OPTION > MODIFY > OK > OPTION > ASSIGN IMAGE** and proceed as described above.

Options on the contacts in the phonebook

When a contact has been selected, by pressing OPTION the below menu will be displayed:

CALL: place a call to the contact.

VIEW: to view the related details.

MODIFY: to modify some settings of that contact. Once terminated, confirm with SAVE.

DELETE: to delete the contact from the phonebook.

12 Call lists

By pressing **MENU > CALL REGISTER**, the following call lists will be made available:

- MISSED CALL (lost calls)
- RECEIVED CALL (answered)
- DIALLED CALL (these can also be accessed by directly pressing the ▲ key with the telephone idle).
- DELETE LIST (to delete one specific list or all lists at once)

NOTE: The lists of “no answer” and “received” calls are only available if the calling identification service (CLI) is active on your own telephone line. For further information please contact your provider.

When a call is highlighted with the cursor in one of the above lists, by pressing OPTION the following menu will appear:

- **CALL.**
- **DETAILS.**
- **SAVE INTO PHONEBOOK.**
- **DELETE.**

To rapidly delete a full list of calls (or even all lists), select **MENU > CALL REGISTER > DELETE LIST**. Select the desired option and confirm with OK.

13 Registering a cordless ALESSIPHONE with a base (Affiliation)

Each base can be associated with up to 5 cordless phones (1 supplied + 4 optional). In this way it will be possible to use cordless phones also to make free of charge internal communications interne, with no seizing of the telephone line.

To register a new Cordless on your base:

On the base:

Keep pressing the “Paging” button (“search for handset” button) on the base for about 5 seconds, until the blue LED on the base will start blinking. Now go to the cordless.

On the cordless you wish to register:

1) Press **MENU > REGISTRATION > OK**. Select the SUBSCRIPTION item and press OK.
2) Select the base (e.g.: BASE 2) where you wish to register the phone and press OK.

   NOTE: The bases where the cordless is currently registered (max 4 bases) appear in a different colour (grey) in the list. By default the cordless is registered on “BASE 1”.
3) he display will show “Searching …” followed by the number of the selected base; once the identification occurs with success the identification code of the base is displayed (e.g.: 00895-XXXXXX). Press OK to confirm the base.
4) Type in the PIN of the base (default: 0000) where you wish to register the cordless and confirm with OK. Once the registration is completed, the message: “Subscription done” will be displayed.

   If a cordless is busy in an external conversation, the icon will appear on the top of the display on all other associated cordless phones. It is not possible to use these latter ones to place any call, until the line is not made available.

14 Multi-handset configuration

Internal calls (between handsets associated with the base)

To call another cordless associated with the same ALESSIPHONE base (see the previous section), **press the # key** followed by the numeric key corresponding to the number of the cordless you wish to call (e.g.: Handset 2) and then the key.

To answer an internal call, behave the same way as for the external calls.

Call Transfer and Three Parties Conference (2 handsets + 1 external)

During a call between an handset (e.g.: Handset 1) and an external party, press the OPTION key on Cordless 1 and select INTERNAL CALL. Select from the list on display the number of the cordless you wish to call (e.g.: Handset 2) and press OK (the external user will remain on hold with some background music).

Once the Handset 2 answer, it will be possible:

1) To transfer the external call to Cordless 2: it is sufficient to press the key on the Cordless 1.
2) Activate the three parties conference: press OPTION again on Cordless 1 and select CONFERENCE. Pressing, instead, END INT on Cordless 1, the second cordless will be disconnected and Cordless 1 will be connected again with the external caller.

15 Multi-base configuration

Thanks to the GAP profile, which is available on the equipment, it is possible to associate your cordless with more DECT bases (even from various brands and models), provided they too have the GAP profile available. Each ALESSIPHONE cordless can be registered on a maximum of 4 bases.

Registering a cordless ALESSIPHONE with a second base.

To register the ALESSIPHONE cordless with another ALESSIPHONE base, the procedure is the one illustrated in section 13 “Registering a cordless with a base” (Affiliation).

To register instead the ALESSIPHONE cordless with a base of a different model, place the latter one in the registration mode as described in the relevant manual, then perform the affiliation procedure on the ALESSIPHONE cordless as described in section 13 (typing in the PIN code of the other base when requested).

Registering a cordless of a different model on the ALESSIPHONE base

Press the “Paging” button (“search for handset” button) on the ALESSIPHONE base for about 5 seconds, then follow the instructions reported on the manual of the cordless from the other manufacturer (typing in the PIN code of the ALESSIPHONE base when requested).

Select a base

If the cordless is registered on more than one base (4 different bases are allowed as a maximum), it is possible to either manually set the base you wish to use, or leave the cordless to search automatically the first available base, among the ones where it was possibly registered before.

Press **MENU > REGISTRATION > OK > BASE CHOICE > OK**. The bases where the cordless has already been registered appear in white colour in the list. Select the desired base and confirm with OK, or choose the “BEST BASE” option.

Identifying a base

To know the identification code of the base where the cordless is currently affiliated, press **MENU > REGISTRATION > OK > BASE ID > OK**.

The display will display the identification code of the base where it is affiliated.

16 Base settings

Deactivate a cordless associated with the ALESSIPHONE base

Press **MENU > SET BASE > RELEASE HS > OK**. Type in the PIN of the base (e.g.: 0000) and press OK. Using the ▲▼ keys select the cordless you wish to deactivate and press OK, and again at the confirmation prompt.

The deactivated cordless, if registered on another base too, will start automatically to operate under this latter one.

NOTE: It is not possible to deactivate a cordless when this is the only one registered on the connected base.

Call Barring

Up to five dialling codes can be stored (max. 5 digits each) to block the calls placed to such numbers.

To set the call lock, press **MENU > SET BASE > CALL BARRING**. Type in the PIN of the base (e.g.: 0000) and press OK. The display will show the field where to type in the first dialling code to be blocked (Code1). Scroll the dialling codes to be set by using the ▲▼ keys. Type in the dialling code to be inhibited and press OK to confirm.

To remove the call lock, repeat the above described procedure to the point where the previously blocked dialling code appear.

Then, by pressing the function key “DELETE” delete one by one all digits of the dialling code (once deletion is terminated, the right function key will show the “BACK” option). Confirm with OK, then when prompted “Call barring clear?” press OK.

The message “Call barring cleared” will confirm that the operation was successful.

Set the Flash & Pause duration

Press **MENU > SET BASE > FLASH & PAUSE > OK**. Type in the PIN of the base (e.g.: 0000) and press OK. Now select the item of interest between:

Flash time: Using the ▲▼ keys, select the value for the flashing time (from 100ms to 600ms) and confirm with OK.

Pause time: Using the ▲▼ keys, select a value for the pausing time (2 or 4 seconds) and confirm with OK.

PBX Code

Setting the “PBX code” allows automatically including a pausing period (2 or 4 seconds long, see previous paragraph) between the first digit of the telephone number and the remaining ones, in case the first dialled digit should match the one set as “PBX code”.

Press **MENU > SET BASE > PBX CODE > OK**. Type in the PIN of the base (e.g.: 0000) and press OK. Using the ▲▼ keys select the option “Prefix YES” and confirm with OK. Type in the access code to the external line (1 digit, e.g.: 0 or 9) and confirm with OK.

To remove the access code, repeat the procedure, select the “Prefix No” option and confirm with OK.

Modifying the PIN of the Base

Press **MENU > SET BASE > BS PIN MODIFY > OK**. Type in the current PIN of the base (e.g.: 0000) and press OK. Type in the new PIN (4 digits) and confirm with OK. Type in again the new PIN to confirm. Press OK.

If the operation was performed successfully, the confirmation message: “Base PIN Modified” will appear.

Resetting the Base

NOTE: after the “Base Reset” operation, further to all settings related to the base (section 6) all cordless phones associated with that base will be de-registered as well, including the first one (the display in idle status will show “Not registered”, except the case that the cordless was registered also under another base). In general it will be therefore necessary to perform a new affiliation (see the paragraph concerning this procedure for more details).

Press **MENU > SET BASE > BASE RESET > OK**. Type in the PIN of the base (e.g.: 0000) and press OK. The prompt “Confirm Reset Base ?”

will appear. Confirm by pressing the function key OK. The display will show a notification message while the blue LED on the base will blink for a few seconds.

17 Handset settings (customization)

Handset Name

When English menu language is set, the default name for handset is “Handset 1”. To modify this name, press **MENU > PHONE SETTINGS > HANDSET NAME > USER SET**. Type in the customized name (max. 12 characters) and confirm with OK.

To restore the default name (“Handset 1”) of the phone, repeat the above sequence and choose the DEFAULT item, then confirm with OK.

Language of the menus

The predefined language for the ALESSIPHONE menus is Italian.

To modify it, press **MENU > PHONE SETTINGS > LANGUAGE**.

Using the ▲▼ keys select one of the available languages and confirm your choice by pressing OK.

Auto talk

When the automatic answer (auto talk) is active, upon incoming calls, if the cordless is places on the base, it will be sufficient to lift it to answer.

When the automatic answer is not active, to answer a call it is always necessary to press the ☎ key or the function key “ACCEPT”.

Press **MENU > PHONE SETTINGS > AUTOTALK**. Using the ▲▼ keys, select “Enable” (to enable the automatic answer) or “Disable” (to disable) and confirm with OK.

Tones

Press **MENU > PHONE SETTINGS > TONE**. Using the ▲▼ keys, select:

KEYPAD TONE. To activate or deactivate the tones played upon pressing the keys on the cordless (Yes/No and confirm with OK).

LOW BATTERY. To activate or deactivate the tone emitted by the cordless when the battery requires charging (Yes/No and confirm with OK).

HANDSET IN CHARGE. To adjust the volume (high/low) or deactivate the tone emitted by the cordless when placed on the base for battery charging (HIGH VOLUME/LOW VOLUME/DISABLE and confirm with OK).

Display

Press **MENU > PHONE SETTINGS > DISPLAY**. Using the ▲▼ keys, select:

CONTRAST SET. Using the ▲▼ keys select the value of the contrast between 0 % and 100% and confirm with OK.

BACKLIGHT SET. To set the period of display light on, after the last operation. Select one of the available values and press OK to confirm.

DIALING COLOUR. Each number appears on the display with a different colour (Yes/No and confirm with OK).

Modifying the handset’s PIN

The handset’s PIN allows to perform one of the 3 Reset types available for the cordless (see next paragraph).

Press **MENU > PHONE SETTINGS > MODIFY PIN**. Type in the current PIN of the cordless (4 digits, the default value is 0000) and confirm with OK. Type in the new PIN and press OK. Type again the new PIN and press OK. The message “Modified PIN” will be displayed. At this point the cordless will have the new PIN.

NOTE: It is recommended to take note of the new typed in code, and to keep the information in a safe place.

Handset Reset

Three reset levels are possible on the handset:

1) **PHONEBOOK:** delete all names stored inside the phonebook.
2) **SETTINGS.** The settings of the handset are restored as reported in section 6 with the exception of the phonebook, the call lists and the cordless PIN, and in the same way the registration information of the cordless in hand with the bases will be preserved in the memory.
3) **HANDSET.** All settings related to the handset will be restored to default value as reported in section 6, including the information related to the bases where the cordless is registered. After resetting the Handset, the “Non registrato” (“Handset not subscribed”) message will appear on the cordless and you will need to proceed with a new affiliation (when the default Italian menu is showed, press M**ENU > IMPOSTAZIONI > LINGUA MENU > English > OK**).

   To perform one of the three reset types mentioned above, press **MENU > PHONE SETTINGS > RESET**. When prompted, type in cordless PIN and confirm with OK. Select one of the three options previously illustrated and press OK. Confirm the reset by pressing the function key OK.

18 Compliance of the product to the European Safety regulations

With the present document the company “PROMELIT S.p.A.,” located in Via Modigliani n° 20, Cinisello Balsamo (Milan - ITALY), declares that the device ALESSIPHONE is compliant with the basic requisites and the other relevant dispositions, as established by the Directive R&TTE 1999/5/EC.

In particular the product is compliant with following standards:

Radio Part: ETSI EN 301-406 V 1.5.1 (TBR 6)

Electromagnetic Compatibility (EMC): ETSI EN301 489-1 V. 1.8.1, EN301 489-6 V. 1.2.1.

Electrical Safety: EN60950-1:2001+A11:2004

The compliance with such requisites is expressed through the CE marking.

The original declaration of conformity is available at the address indicated above.

The information sheet for the product’s end-of-life is archived at the Quality Department of the company “Promelit S.p.A.”.

The equipment has been designed and built to be used in connection to the PSTN telephone network.

NOTE: the phone needs electrical power supply to be operated. Use only the power supply device provided with the equipment.

ALESSIPHONE
Design Stefano Giovannoni

Evolution mit Substanz

Zeitgemäße, schlichte Eleganz in Verbindung mit innovativen Details und fortschrittlichen Funktionen. Die Kommunikation erwirbt Stil und Originalität.

DEUTSCH

Copyright © 2008 Telecom Italia. Alle Rechte vorbehalten.
In Thailand gedruckt.
Januar 2009
Part No.: MMBB9224201,2.0

INHALT

1 Hauptmerkmale 3
2 Technische Daten und Wahlverfahren 3
3 Verpackungsinhalt 4
4 ALESSIPHONE Basisstation 4
5 ALESSIPHONE Mobilteil (Displayikonen und Tasten) 4
Displayikonen 5
Tastenfunktionen 5
6 Wichtigste Herstellereinstellungen 5
MOBILTEIL 5
BASISSTATION 5
7 Inbetriebnahme 6
• Schritt 1: Basisstation anschießen 6
• Schritt 2: Akku in das Mobilteil einlegen 6
• Schritt 3: Mobilteil in der Basisstation laden 7
8 Hinweise zur Sicherheit und Pflege des Produkts 7
9 Entsorgung 8
10 Gebrauch des Telefons 8
Mobilteil ein- und ausschalten 8
Anruf ausführen 8
Anruf annehmen 8
Freisprechen 9
Hörlautstärke regulieren 9
Gesprächsoptionen 9
Töne (Melodie, Lautstärke, Einschaltung/Ausschaltung) 9
Datum und Uhrzeit einstellen 10
Wecker oder Terminerinnerung einstellen 10
Tastatursperre 10
Mobilteil suchen (Paging-Taste) 10
Display-Hintergrund ändern 10
R-Taste (Flash-Taste) 11
11 Telefonbuch 11
Zuordnung von Zahlen und Buchstaben 11
Klingelmelodie/Bild einem Eintrag zuweisen 12
Optionen für Telefonbucheinträge 12
12 Anruflisten 12
13 ALESSIPHONE Mobilteil an einer Basisstation anmelden (Zugliederung) .. 13
14 Erweiterung auf mehrere Mobilteile 13
Interne Anrufe (zwischen der selben Basisstation zugegliederten Mobilteilen) 13
Anrufweiterleitung und Dreierkonferenz (2 Mobilteile + 1 externer Teilnehmer) 13
15 Erweiterung auf mehrere Basisstationen 14
ALESSIPHONE Mobilteil an einer zweiten Basisstation anmelden. . 14
Mobilteil eines anderen Modells an einer ALESSIPHONE Basisstation anmelden . 14
Basisstation auswählen 14
16 Einstellungen der Basisstation 14
Mobilteil an der ALESSIPHONE Basisstation abmelden 14
Anrufsperre 15
Pause- und Flash-Zeiten 15
Vorwahlziffer (PBX-CODE) 15
PIN der Basisstation ändern 15
Basisstation auf Herstellereinstellungen zurücksetzen 15
17 Einstellungen des Mobilteils (Benutzereinstellungen) 16
Name des Mobilteils 16
Menüsprache 16
Automatische Rufannahme 16
Töne 16
Display 16
PIN des Mobilteils ändern 17
Mobilteil auf Herstellereinstellungen zurücksetzen 17
18 Übereinstimmung des Produkts mit den Sicherheitsnormen 17

1 Hauptmerkmale

- Exklusives Alessi Design von Stefano Giovannoni
- DECT-Technologie mit GAP-Standard
- 10 polyphone Klingelmelodien (exklusiv von Gak Sato)
- OLED-Display mit 65.000 Farben
- Tastatur mit blauer Hinterleuchtung
- 5 Displayhintergründe, Grafik von Giovannoni Design
- Erstklassige Freisprechqualität
- Telefonbuch mit bis zu 200 Einträgen
- Zuweisung Anrufer-Klingelmelodie (abhängig vom Netzanbieter)
- Zeituhr, Wecker und Terminerinnerung
- Anruferanzeige und Liste der letzten 50 erhaltenen Anrufe (abhängig vom Netzanbieter)
- Wahlwiederholung der letzten 10 gewählten Nummern
- Gesprächsdaueranzeige
- Stummschaltung
- Tastatursperre
- Mehrere Menüsprachen
- Akkuwarnton
- Erweiterbar auf mehrere Mobilteile und Dreierkonferenz

DEUTSCH

2 Technische Daten und Wahlverfahren

TECHNISCHE DATEN - TELEFON:

- Technologie: DECT-Standard (Digital European Cordless Telephone) mit GAP-Profil (Generic Access Profile).
- Funkfrequenzkanäle: 10 Kanäle
- Frequenzbereich: 1.881 GHz ~ 1.897 GHz
- Kanalraster: 1.728 MHz
- Sprachcodierung: ADPCM/32 kbit/s
- Modulation: GFSK
- Maximale Sendeleistung: ca. 250 mW (24 dBm)
- Reichweite: max. 50 m in Innenbereichen, 300 m in Außenbereichen
- Stromversorgung Mobilteil: Zugelassener Li-Ion-Akku 3,7 V 1.030 mAh
- Stromversorgung Basisstation: PRI. 100-240 V Wechselspannung 50/60 Hz 0,2 A; SEK. 5,1 V Gleichspannung 0,7 A
- Abmessungen und Gewicht Mobilteil: 19,2 cm x 5,4 cm x 2,7 cm (115 gr.)
- Abmessungen und Gewicht Basisstation: 19,2 cm x 5,4 cm x 2,5 cm (115 gr.)
- An eine Basisstation anschließbare Mobilteile: 5 (4 + 1 in der Ausstattung)
- An ein Mobilteil anschließbare Basisstationen: 4
- Betriebszeit: Stan dby-Zeit bis zu 100 Stunden und Gesprächszeit bis zu 10 Stunden

TECHNISCHE DATEN - AKKU:

- Aufladbarer Akku mit Lihium-Ion-Technologie 3,7 V 1.030 mAh
- Notwendige Zeit für die Erstaufladung: 16 Stunden
- Notwendige Zeit für die Folgeaufladungen: 8 Stunden
- Umgebungstemperatur während der Aufladung: 0°C bis 40°C (Richtwerte)
- Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C (Richtwerte)
- Aufladezyklen: 400 (Richtwerte).

HINWEIS: Die Akku-Standzeit hängt vom Benutzerverhalten ab. Bitte beachten Sie die Hinweise aus dem Kapitel 8 „Hinweise zur Sicherheit und Pflege des Produkts“.

WAHLVERFAHREN: Das Gerät nutzt ausschließlich das DTMF-Wahlverfahren (Mehrfrequenz).

3 Verpackungsinhalt

- 1 Basisstation mit integriertem Akku-Ladegerät
- 1 Mobilteil
- 1 Steckernetzgerät für die Basisstation
- 1 Plug/Plug-Telefonkabel
- 1 Zugelassener Li-Ion-Akku 3,7 V 1.030 mAh
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantieheft
- 1 Balkencode für die Produktidentifikation.

4 ALESSIPHONE Basisstation

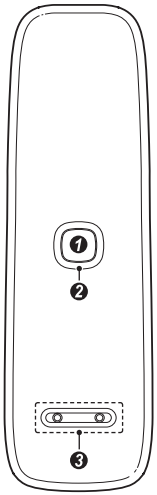

1) Anmelde-/Paging-Taste.

2) LED für die Anzeige Anrufeingang/Leitung belegt/Mobilteil suchen/Mobilteil anmelden.

3) Ladekontakte für den Mobilteil-Akku.

5 ALESSIPHONE Mobilteil (Displayikonen und Tasten)

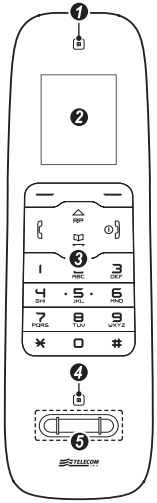

1) Hörkapsel

2) Grafisches OLED-Display mit 65.000 Farben

3) Alfanumerische Tastatur

4) Mikrofon

5) Kontakte für die Akku-Ladung.

Displayikonen

Das grafische OLED-Display mit 65.000 Farben des AlessiPhone kann die folgenden Ikonen und Informationen anzeigen:

1) Displayikonen

- *: Ladezustand des Akkus (die weißen Segmente geben den Ist Ladezustand an)*
- *: Empfangsstärke*
- *: Leitung belegt*
- *: Freisprechfunktion eingeschaltet*
- *: Leisestellung (für externe Anrufe)*
- *: Tastatursperre eingeschaltet*
- *: Wecker eingeschaltet*

2) Datum und Uhrzeit

3) Name und Nummer des Mobilteils (Standard: Mobilteil 1)

4) Linke Funktionstaste

5) Rechte Funktionstaste

Tastenfunktionen

*1) **Navigationstasten** ▲▼/ Einstellung der **Hörlautstärke** (Gesprächslautstärke) / Direktzugang zum Telefonbuch (▼) / Liste der letzten 10 gewählten Nummern (▲)*

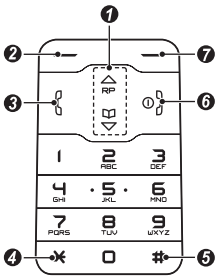

*2) **Linke Funktionstaste***

*3) **Abheben-Taste** / Anrufannahme / **Freisprechen** (im Gespräch ein- oder ausgeschaltet)*

*4) **Taste *** : Klingelmelodie Ein/Aus (im Ruhezustand, lang drücken)*

*5) **Taste #** : Tastatursperre Ein/Aus (im Ruhezustand, lang drücken)*

*6) **Auflegen-Taste** / Rückkehr in den Standby-Betrieb / Mobilteil **Ein/Aus***

*7) **Rechte Funktionstaste***

6 Wichtigste Herstellereinstellungen

MOBILTEIL

- Anzahl Mobilteile: 1
- Name des Mobilteils: Mobilteil 1
- Telefonbuch: leer
- Automatische Rufannahme: Ein
- Listen der angenommenen Anrufe / entgangenen Anrufe / abgegangenen Anrufe: leer
- Ausgewählte Basisstation: 1
- PIN des Mobilteils: 0000

BASISSTATION

- PIN der Basisstation: 0000
- Flash-Zeit (R-Taste): 100 ms
- Pause-Zeit: 2 s
- Zugewiesenes vordefiniertes Mobilteil: Mobilteil 1

7 Inbetriebnahme

• Schritt 1: Basisstation anschließen

1) Die jeweilige Steckbuchse für das Plug/Plug-Telefonkabel (☎) und das Steckernetzgerätkabel (⎓) bestimmen, siehe Darstellungen unten.
2) Den Stecker des Netzkabels in die hierfür vorgesehene Steckbuchse an der Rückseite der Basisstation (⎓) stecken und anschließend das Steckernetzgerät an eine Wandsteckdose in der Nähe des Basisteils anschließen.
3) Den Stecker des Telefonkabels in die hierfür vorgesehene Steckbuchse an der Rückseite der Basisstation (☎) stecken und anschließend das andere Kabelende direkt an die Wandanschlussdose oder über eine hierfür vorgesehene Telefonsteckdose (nicht in der Verpackung enthalten und nicht abgebildet) anschließen.

HINWEIS: Der Betrieb des Telefons ist sowohl mit einem Anschluss an das Telefonnetz über einen Telefonstecker (nicht in der Verpackung enthalten und nicht abgebildet) oder über das Plug/Plug-Telefonkabel möglich, das direkt in ein Steckmodul (Wandtelefondose) gesteckt wird. Bei beiden Anschlussarten ist das Telefon parallel zur Leitung geschaltet.

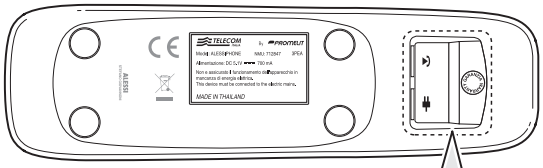

Steckerbelegung des Telefonsteckers:

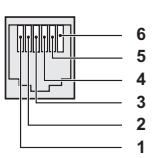

1. frei
2. frei
3. a
4. b
5. frei
6. frei

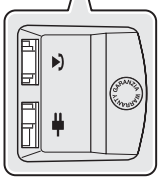

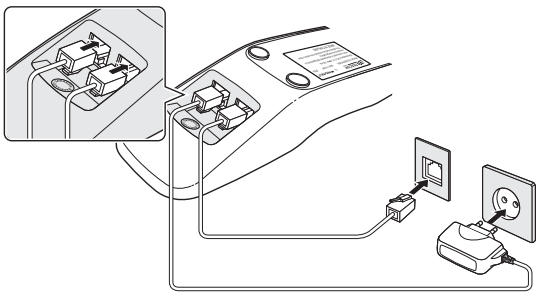

Es darf nur das mitgelieferte Steckernetzgerät verwendet werden, das stets an die Netzsteckdose angeschlossen sein muss. Falls Sie im Fachhandel ein anderes Telefonkabel kaufen, ist darauf zu achten, dass die Steckerbelegung mit dem mitgelieferten Kabel übereinstimmt.

• Schritt 2: Akku in das Mobilteil einlegen

Den weißen Kunststoffdeckel an der Mobilteilrückseite abnehmen, indem er mit beiden Händen an der Aussparung aufgedrückt wird, siehe Bild.

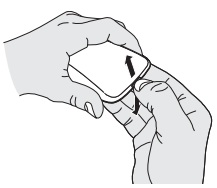

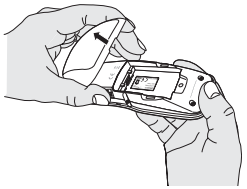

Den Akku wie im Bild dargestellt einlegen und darauf achten, dass die auf dem Etikett angegebene Polung sichtbar und nach oben gerichtet ist. Das Mobilteil wieder schließen. Um die richtige Einlegung des Akkus zu überprüfen, ist das Mobilteil einzuschalten, indem die Taste ⏻ eine Sekunde lang gedrückt wird. Die gewünschte Menüsprache unter den auf dem Display angezeigten Sprachen auswählen und die Auswahl mit OK bestätigen. Für spätere Wechsel der Menüsprache, die jederzeit vorgenommen werden können, siehe Abschnitt „Menüsprache“ in Kapitel 17.

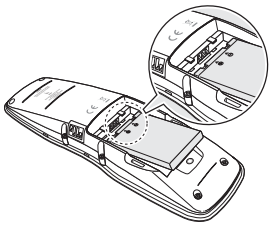

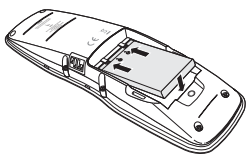

Für Ihre Sicherheit und einen einwandfreien Betrieb des schnurlosen Telefons verwenden Sie bitte nur den mit dem Produkt mitgelieferten Akku oder einen Akku vom gleichen Typ. Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise aus dem Kapitel „Hinweise zur Sicherheit und Pflege des Produkts“.

• Schritt 3: Mobilteil in der Basisstation laden

Das Mobilteil einschalten. Hierzu die Taste ⏻ eine Sekunde lang drücken. Das Mobilteil in seine Basisstation abstellen, damit der Akku geladen bleibt. Ein Bestätigungston gibt die richtige Positionierung des Mobilteils in der Basisstation an. Anschließend wird die Batterie geladen. Für den ersten Ladevorgang sind 16 Stunden erforderlich.

8 Hinweise zur Sicherheit und Pflege des Produkts

- Verwenden Sie stets den **wieder aufladbaren Original-Akku oder einen Akku vom gleichen Typ**.
- Achten Sie genau darauf, dass der Akku korrekt und mit der richtigen Polung in seine Aufnahme eingesetzt ist.
- Der Akku darf nicht geöffnet / beschädigt werden.
- Den Akku nicht ins Feuer werfen. Es besteht Explosionsgefahr.
- Der erste Ladevorgang soll mindestens 16 Stunden dauern. Anschließend ist eine Wiederaufladezeit von 8 Stunden ausreichend.
- Der Akku darf während seines Gebrauchs nicht Temperaturen unter -10°C oder über +50°C ausgesetzt werden. Den Akku nur bei einer Raumtemperatur von 0°C bis +40°C laden.
- Bei längerer Nichtbenutzung des Telefons wird empfohlen, den Akku aus dem Akkufach zu nehmen.
- Verwenden Sie nur das **mitgelieferte Steckernetzgerät**.
- Medizinische Geräte könnten in ihrer Funktion beeinflusst werden. Bitte beachten Sie die diesbezüglichen Anweisungen im Arbeitsbereich (z.B. Ambulatorien, Krankenhäuser etc.).
- Bewahren Sie das Mobilteil nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Das Mobilteil und die Basisstation sind nicht spritzwassergeschützt.

- Reinigen Sie die Basisstation und das Mobilteil mit einem **feuchten** (ohne Lösemittel) Tuch oder Antistatiktuch. Verwenden Sie **niemals** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung, die Geräteschäden zur Folge haben könnte.
- Falls das Mobilteil **mit Flüssigkeit in Kontakt** gekommen ist, dann schalten Sie es aus und entnehmen Sie sofort den Akku. Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen. Alle Teile mit einem Tuch trocken tupfen. Das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit nach unten gerichteter Tastatur an einem warmen, trockenen Ort lagern (nicht in der Mikrowelle, im Backofen o. Ä.). Nach vollständigem Austrocknen ist die Inbetriebnahme des Mobilteils in den meisten Fällen wieder möglich, wenngleich Probleme auftreten können.
- Für den eventuellen Transport des Gerätes ist ausschließlich die Originalverpackung zu verwenden.

***ACHTUNG:** Falls das Produkt mit einem falschen Akkutyp geladen wird, könnte der Akku explodieren.*

9 Entsorgung

BENUTZERINFORMATION

gemäß Art. 13 der Gesetzesverordnung Nr. 151 vom 25. Juli 2005 (Umsetzung der Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG über die Verringerung der Verwendung von Gefahrenstoffen in Elektro- und Elektronikgeräten und die Abfallentsorgung)

Das Symbol des durchgestrichenen Abfalleimers auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Betriebszeit getrennt von den anderen Abfällen zu entsorgen ist.

Der Benutzer hat das Altgerät den Entsorgungsstellen für Elektronik- und Elektrogeräte zuzuführen oder bei Erwerb eines neuen Gerätes dem Fachhändler zurückzugeben.

Die Getrenntsammlung von Altgeräten für die Rückführung, die Weiterverarbeitung und die umweltfreundliche Entsorgung dient der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden und begünstigt die Wiederverwendung bzw. das Recycling der Materialien, aus denen das Altgerät besteht.

Die gesetzeswidrige Entsorgung des Produktes durch den Benutzer wird gemäß den geltenden Bestimmungen bestraft.

10 Gebrauch des Telefons

Mobilteil ein- und ausschalten

Die Taste ⏻ 1 Sekunden lang drücken. Zum Ausschalten dieselbe Taste 2 Sekunden drücken.

Anruf ausführen

Telefonnummer eingeben und Taste ✆ drücken. Mit der rechten Taste LÖSCHEN können falsch eingetippte Ziffern gelöscht werden.

Oder: Taste ✆ drücken und die anzurufende Nummer eingeben. Bei fehlerhafter Eingabe Taste ⏻ drücken und erneut beginnen.

Während des Anrufs ist die blaue LED an der Basisstation mit Daueranzeige eingeschaltet.

Anruf annehmen

- **Wenn das Mobilteil nicht in die Basisstation gestellt ist:** Taste ✆ oder die linke Funktionstaste ANNEHMEN drücken, um den Anruf anzunehmen. Taste ⏻ oder die rechte Funktionstaste BEENDEN drücken, um das Gespräch zu beenden.

- **Wenn das Mobilteil in die Basisstation gestellt ist** und die automatische Anrufannahme (Kap. 17) eingeschaltet ist (werkseitige Einstellung), braucht das Mobilteil nur aus der Basisstation genommen zu werden, um den Anruf anzunehmen. Wenn die automatische Anrufannahme nicht eingeschaltet ist, ist die Taste ✆ oder die linke Funktionstaste ANNEHMEN zu drücken, um den Anruf anzunehmen.

  Während des Klingelns blinkt die blaue LED an der Basisstation und erscheint am Display jeweils die folgende Anzeige:
- „Anruf“, wenn die Rufnummernübertragung nicht freigeschaltet ist.
- Die Rufnummer des Anrufers (nach dem ersten Rufton), wenn die Rufnummernübertragung freigeschaltet ist.
- „Reserviert“, wenn die Rufnummernübertragung freigeschaltet ist, der Anrufer jedoch seine Rufnummer nicht übermittelt.

Freisprechen

Während eines Gesprächs ist die Taste ✆ zu drücken, um die Funktion einzuschalten, und erneut zu drücken, um die Funktion auszuschalten.

Hörlautstärke regulieren

Die Tasten ▲▼ drücken, um die Hörlautstärke während eines Gesprächs zu regulieren (im Normal- oder Freisprechmodus).

Gesprächsoptionen

Während eines Gesprächs erhalten Sie über die linke Funktionstaste OPTIONEN Zugriff auf das folgende Menü:

- **ADRESSBUCH:** Zugriff auf das Telefonbuch (siehe Kapitel „Telefonbuch“).
- **MUTE:** Zum Ausschalten des Mikrofons an Ihrem Mobilteil. Zum erneuten Einschalten ist die rechte Funktionstaste FREIGEBEN zu drücken.
- **LAUTST KONVERS.:** Die Tasten ▲▼ drücken, um die Lautstärke zu regulieren. ZURÜCK drücken, um zum Optionsmenü zurückzukehren. Andernfalls ist es möglich, direkt die Tasten ▲▼ zu drücken, um die Hörlautstärke während eines Gesprächs zu regulieren (im Normal- oder Freisprechmodus).
- **WARTESCHLANGE:** Die Verbindung mit dem Teilnehmer wird unterbrochen und der Teilnehmer hört eine Wartemelodie. FORTSETZEN drücken, um das Gespräch wieder aufzunehmen.
- **INTERNER RUF**: Die Verbindung mit dem externen Teilnehmer, der eine Wartemelodie hört, wird unterbrochen, und es wird ein anderes Mobilteil angerufen, das an der ALESSIPHONE Basisstation angemeldet ist. Bei Antwort des angerufenen Mobilteils kann eine Dreierkonferenz geschaltet werden, indem **OPTIONEN > KONFERENZ** gedrückt wird.
- **TASTE R (Taste-Flash)**: Für etwaige zusätzliche Netzdienste des Netzanbieters, die freigeschaltet sind. Für ausführliche Informationen über die Benutzung dieser Funktionen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzanbieter.

Töne (Melodie, Lautstärke, Einschaltung/Ausschaltung)

Melodie auswählen: **MENÜ > BILDER UND KLÄNGE > KLÄNGE > EXT KLINGELT (oder INT KLINGELT) > KLINGELTONE > OK** drücken. Die Melodie mit ▲▼ auswählen und mit OK bestätigen.

Einstellung der Laufstärke: **MENÜ > BILDER UND KLÄNGE > KLÄNGE > EXT KLINGELT (oder INT KLINGELT) > LAUTSTÄRKE > OK** drücken. Die Lautstärke mit ▲▼ einstellen und mit OK bestätigen.

Klingelmelodie ausschalten: **MENÜ > BILDER UND KLÄNGE > KLÄNGE > EXT KLINGELT (oder INT KLINGELT) > STATUS KLINGELTON > OK** drücken. STANDARD oder IMMER AUS mit ▲▼ auswählen und mit OK bestätigen. Wenn die Klingelton für externe Anrufe ausgeschaltet ist, erscheint auf dem Display im Ruhezustand die Ikone 🔕. Andernfalls ist es möglich, die Klingelmelodie für externe Anrufe ein- oder auszuschalten, indem die Taste * lang drückt wird.

Datum und Uhrzeit einstellen

MENÜ > UHR > DATUM UND UHRZEIT drücken. Das Datum im Format „TT.MM.JJ“ eingeben und OK drücken. Die Uhrzeit im Format „hh.mm“ (24-Stunden-Modus) eingeben, wobei mit den Tasten ▲▼ die Eingabeposition verändert wird, und mit OK bestätigen.

HINWEIS: Datum und Uhrzeit werden automatisch im Telefon eingestellt, wenn ein Anruf mit Datum- und Uhrzeitübertragung durch den Netzanbieter angenommen wird (CLI ist freigeschaltet).

Wecker oder Terminerinnerung einstellen

Zur Einstellung des Weckers ist **MENÜ > UHR > WECKER** zu drücken.

„EINMALIG“ oder „TÄGLICH“ wählen und OK drücken.

Die Weckuhrzeit im Format „hh.mm“ (24-Stunden-Modus) eingeben und OK drücken. Bei eingeschaltetem Weckruf wird am Display im Ruhezustand die Ikone angezeigt.

Bei Erreichen der für den Weckruf eingestellten Uhrzeit, gibt das Mobilteil die Weckmelodie aus. Zum Abschalten der Melodie ist eine beliebige Taste am Mobilteil zu drücken.

Zur Einstellung einer Terminerinnerung ist **MENÜ > UHR > TERMIN** zu drücken. Anschließend EINST drücken und zwischen „TÄGLICH“, „MONATLICH“ und „JÄHRLICH“ auswählen. Die Auswahl mit EINST bestätigen.

Die auf dem Display angeforderten Daten eingeben, bis die Gesamtübersicht für die Terminerinnerung angezeigt wird und die rechte Taste die Option **AKTIV** angibt. Mit Betätigung dieser Taste wird die Terminerinnerung eingeschaltet. Wenn hingegen die linke Taste OPTIONEN gedrückt wird, besteht die Wahl zwischen:

- **DAT/UHR ÄND**: Für die Veränderung von Datum und Uhrzeit.
- **TEXT ÄNDERN**: Für die Veränderung des zugeordneten Textes.
- **LÖSCHEN**: Die Terminerinnerung wird vollständig gelöscht.
- **TEXT ANZEIGEN**: Für die Veranschaulichung des Textes.

Bei Fälligkeit des Termins gibt das Mobilteil eine spezifische Klingelmelodie aus. Zum Abschalten der Melodie ist BEENDEN (für die Rückkehr zum Hauptmenü) oder eine beliebige andere Taste am Mobilteil zu drücken, um die Anzeige der Terminerinnerung beizubehalten. Durch Drücken von „ERINNERN“ kann die Terminerinnerung auf eine spätere Uhrzeit verschoben werden. Hierzu das entsprechende Zeitintervall in Minuten eingeben und OK drücken.

Tastatursperre

Die Taste # zur Einschaltung der Tastatursperre lang drücken. Wenn die Tastatursperre aktiv ist, erscheint auf dem Display im Ruhezustand die Ikone . Um die Tastatursperre auszuschalten, ist die rechte Taste ENTSPERR zu drücken und anschließend mit OK zu bestätigen.

Mobilteil suchen (Paging-Taste)

Wenn Sie Ihr Mobilteil (oder ein anderes Mobilteil, das an der ALESSIPHONE Basisstation angemeldet ist) verlegt haben, drücken Sie kurz die Paging-Taste an der Basisstation. Die LED an der Basisstation blinkt und alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile beginnen zu klingeln.

Erneut die Paging-Taste oder eine beliebige Taste am Mobilteil drücken, um die Suche zu beenden.

Display-Hintergrund ändern

MENÜ > BILDER UND KLÄNGE > BILDER drücken. Einen der fünf verfügbaren Hintergründe auswählen und OK drücken, um ihn auszuwählen. Bei Anzeige des Hintergrunds auf dem Display können mit den Tasten ▲▼ die verfügbaren Bilder gescrollt werden. Zur Einstellung des Bildes als Hintergrund ist EINST zu drücken.

Taste R (Taste-Flash)

Während eines Gesprächs **OPTIONEN > TASTE R** drücken, um die Flash-Taste einzuschalten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter über das diesbezügliche Dienst Angebot.

11 Telefonbuch

Jedem Eintrag kann Folgendes zugeordnet werden:

- Name (max. 16 Zeichen/Ziffern).
- Telefonnummer (max. 20 Ziffern).
- Klingelmelodie (bei freigeschalteter Rufnummernübertragung).
- Bild (bei freigeschalteter Rufnummernübertragung).

Für den Zugriff auf das Telefonbuch ist im Ruhezustand die rechte Taste **ADRESSB** zu drücken.

SUCHEN: Die Initialen des gesuchten Namens eingeben und SUCHEN drücken oder direkt SUCHEN drücken, um alle Einträge im Telefonbuch in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen.

NEUER EINTRAG: Den Namen und die Telefonnummer des neuen Eintrags eingeben, wobei mit den Tasten ▲▼ die Eingabeposition verändert wird. Mit der Taste LÖSCHEN können falsch eingetippte Buchstaben/Ziffern gelöscht werden. **OPTIONEN > SPEICHERN** drücken, um den Eintrag sofort zu speichern, oder KLINGELTON ZUWEISEN oder BILD ZUWEISEN (siehe „Klingelmelodie/Bild einem Eintrag zuordnen“ weiter unten) drücken, um den Eintrag zu personalisieren. Die diesbezüglichen Einstellungen sind anschließend mit SPEICHERN zu speichern.

ALLE ANZEIGEN: Für die Anzeige der vollständigen Telefonbuchliste in alphabetischer Reihenfolge.

BEACHTE: Funktion kann auch direkt im Ruhezustand durch Drücken der Taste ▼ abgerufen werden.

ÄNDERN: Für die Suche eines Telefonbucheintrags und die Änderung von Einstellungen. Mit SPEICHERN bestätigen.

LÖSCHEN: Für die Suche eines zu löschenden Telefonbucheintrags (**EINEN LÖSCHEN > SUCHEN > (Eintrag auswählen) > LÖSCHEN**) oder alle Einträge mit nur einem einzigen Löschvorgang aus dem Telefonbuch zu löschen (**ALLE LÖSCHEN > OK**).

Zuordnung von Zahlen und Buchstaben

Taste	Buchstaben und Zahlen
1	@ : / < > ( ) 1
2 ABC	a b c A B C 2 ä Ä ß
3 DEF	d e f D E F 3
4 GHI	g h i G H I 4
5 JKL	j k l J K L 5
6 MNO	m n o M N O 6 ö Ö
7 PQRS	p q r s P Q R S 7
8 TUV	t u v T U V 8 ü Ü
9 WXYZ	w x y z W X Y Z 9
0	(Leerzeichen) . , ’ ? ! % 0
*	_ * € $
#	# & + -

Klingelmelodie/Bild einem Eintrag zuordnen

Für die Einschaltung dieser Funktionen muss die Rufnummernübertragung (CLI) freigeschaltet sein. Für Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzanbieter.

KLINGELMELODIE ZUWEISEN: Bei Eingang eines externen Anrufes gibt das Mobilteil nach dem ersten Klingelton die Klingelmelodie aus, die dem betreffenden Eintrag zugewiesen wurde.

Um einem neuen Eintrag eine Klingelmelodie zuzuweisen, sind zuerst der Name und die Telefonnummer einzugeben und anschließend **OPTIONEN > KLINGELTON ZUWEISEN** zu drücken. Mit den Tasten ▲▼ die für den Eintrag gewünschte Melodie wählen und OK drücken.

Es kann auch ein bereits vorhandener Eintrag im Telefonbuch ausgewählt werden. Hierzu ist **OPTIONEN > ÄNDERN > OK > OPTIONEN > KLINGELTON ZUWEISEN** zu drücken und wie oben zu verfahren.

BILD ZUWEISEN: Bei Eingang eines externen Anrufes gibt das Mobilteil nach dem ersten Klingelton das Bild aus, das dem betreffenden Eintrag zugewiesen wurde.

Um einem neuen Eintrag ein Bild zuzuweisen, sind zuerst der Name und die Telefonnummer einzugeben und anschließend **OPTIONEN > BILD ZUWEISEN** zu drücken. Mit den Tasten ▲▼ das für den Eintrag gewünschte Bild wählen und OK drücken. Um das Bild aus dem Eintrag zu entfernen, ist **BILD ZUWEISEN > BILD LÖSCHEN** zu drücken.

Es kann auch ein bereits vorhandener Eintrag im Telefonbuch ausgewählt werden. Hierzu ist **OPTIONEN > ÄNDERN > OK > OPTIONEN > BILD ZUWEISEN** zu drücken und wie oben zu verfahren.

Optionen für Telefonbucheinträge

Wenn ein Eintrag ausgewählt ist, wird bei Drücken von OPTIONEN das folgende Menü angezeigt:

ANRUF: Nummer anrufen.

ANZEIGEN: Details ansehen.

ÄNDERN: Einstellungen des Eintrags ändern. Zum Abschluss mit SPEICHERN bestätigen.

LÖSCHEN: Eintrag aus dem Telefonbuch löschen.

12 Anruflisten

Nach Drücken von **MENÜ > ANRUFLISTE** werden die folgenden Anruflisten angezeigt:

- VERPASSTE ANRUFE
- EMPFANGENE ANRUFE
- GEWÄHLTE NUMMERN (auf diese Liste ist auch der Direktzugriff über die Taste ▲ im Ruhezustand möglich).
- LISTE LÖSCHEN

BEACHTE: Die Listen der entgangenen und angenommenen Anrufe sind nur verfügbar, wenn die Rufnummernübertragung (CLI) freigeschaltet ist. Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

Wenn ein Anruf in einer dieser Listen mit dem Cursor markiert ist, dann erscheint bei Drücken von OPTIONEN das folgende Menü:

- **ANRUFEN.**
- **DETAILS.**
- **IM ADRESSB SPEICH**
- **LÖSCHEN.**

Um eine Anrufliste (oder alle Listen) zu löschen, ist **MENÜ > ANRUFLISTE > LISTE LÖSCHEN** auszuwählen. Die gewünschte Option auswählen und mit OK bestätigen.

13 ALESSIPHONE Mobilteil an einer Basisstation anmelden (Zugliederung)

An jeder Basisstation können Sie bis zu 5 Mobilteile (1 mitgeliefertes Mobilteil + 4 optionale Mobilteile) anmelden. Auf diese Weise können die Mobilteile auch für kostenfreie interne Anrufe genutzt werden, ohne die Telefonleitung zu belegen.

Neues Mobilteil an Ihrer Basisstation anmelden:

Am Mobilteil:

An der Basisstation die Paging-Taste ca. 5 Sekunden lang drücken, bis die blaue LED an der Basisstation zu blinken beginnt.

Gehen Sie nun zum Mobilteil über.

Am Mobilteil:

1) **MENÜ > AUFNAHME > OK** drücken. Die Option VERKNÜPFUNG auswählen und OK drücken.
2) Die Basisstation (z.B. BASIS 2) auswählen, an der das Mobilteil angemeldet werden soll, und OK drücken.

   BEACHTE: Die Basisstationen, an denen das Mobilteil gegenwärtig angemeldet ist (max. 4 Basisstationen) werden in der Liste in einer anderen Farbe (Grau) angezeigt. In der Herstellereinstellung ist das Mobilteil an der „BASIS 1“ angemeldet.
3) Das Display zeigt „Suche…“ gefolgt von der Nummer der ausgewählten Basisstation an. Nach erfolgter Erkennung wird die Kennnummer der Basisstation (z.B. 00895-XXXXXX) angezeigt. OK drücken, um die erkannte Basisstation zu bestätigen.
4) Die PIN der Basisstation (Standard: 0000) eingeben, an der das Mobilteil angemeldet werden soll, und mit OK bestätigen. Nach erfolgter Anmeldung erscheint auf dem Display die Meldung „Verknüpfung OK“.

   Nach der Anmeldung klingeln bei Eingang eines Anrufs gleichzeitig alle Mobilteile, die derselben Basisstation zugeordnet sind.

   Wenn an einem Mobilteil ein externer Anruf durchgeführt wird, erscheint auf allen anderen Mobilteilen die betreffende Ikone im oberen Displaybereich. Mit diesen Mobilteilen können keine externen Anrufe getätigt werden, solang die Leitung belegt ist.

14 Erweiterung auf mehrere Mobilteile

Interne Anrufe (zwischen derselben Basisstation zugegliederten Mobilteilen)

Um ein anderes Mobilteil anzurufen, das derselben ALESSIPHONE Basisstation zugeordnet ist (siehe vorangegangenes Kapital) ist **die Taste #**, gefolgt von der Nummerntaste in Übereinstimmung mit der Nummer des anzurufenden Mobilteils (z.B. Mobilteil 2), und anschließend die Abhebens-Taste zu drücken.

Das Annehmen eines internen Anrufs erfolgt nach dem gleichen Verfahren wie für einen externen Anruf.

Anrufweiterleitung und Dreierkonferenz (2 Mobilteile + 1 externer Teilnehmer)

Während eines Gesprächs zwischen einem Mobilteil (z.B. Mobilteil 1) und einem externen Teilnehmer ist am Mobilteil 1 die Taste OPTIONEN zu drücken und INTERNER RUF auszuwählen.

Aus der angezeigten Liste das anzurufende Mobilteil (z.B. MOBILTEIL 2) auswählen und OK drücken (der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie).

Bei Gesprächsannahme des Mobilteils 2 bestehen die folgenden Möglichkeiten:

1) Weiterleitung des externen Anrufes zum Mobilteil 2: Am Mobilteil 1 die Taste drücken.

2) Dreierkonferenz freischalten: Am Mobilteil 1 erneut OPTIONEN drücken und KONFERENZ auswählen. Wenn hingegen ENDE INT am Mobilteil 1 gedrückt wird, wird die Verbindung mit dem zweiten Mobilteil unterbrochen und ist das Mobilteil 1 erneut mit dem externen Teilnehmer verbunden.

15 Erweiterung auf mehrere Basisstationen

Dank dem GAP-Profil Ihres Geräts können Sie Ihr eigenes Mobilteil mehreren DECT-Basisstationen (auch anderer Marken und Modelle) zugliedern, sofern auch diese über ein GAP-Profil verfügen. Jedes ALESSIPHONE Mobilteil kann an maximal 4 Basisstationen angemeldet sein.

ALESSIPHONE Mobilteil an einer zweiten Basisstation anmelden

Um das ALESSIPHONE Mobilteil an einer anderen ALESSIPHONE Basisstation anzumelden ist das gleiche Verfahren wie unter Kapitel 13 „Mobilteil an einer Basisstation anmelden“ auszuführen.
Wenn das ALESSIPHONE Mobilteil an einem anderen Basisstationmodell angemeldet werden soll, ist die betreffende Basisstation gemäß ihrer Bedienungsanleitung in den Anmeldemodus zu schalten. Anschließend ist die Anmeldung am ALESSIPHONE Mobilteil gemäß Kapitel 13 fortzusetzen (unter Einfügung der PIN der anderen Basisstation, wenn die diesbezügliche Aufforderung erfolgt).

Mobilteil eines anderen Modells an einer ALESSIPHONE Basisstation anmelden

An der ALESSIPHONE Basisstation die Paging-Taste ca. 5 Sekunden lang drücken. Anschließend den Anweisungen aus der Bedienungsanleitung für das Mobilteil des anderen Fabrikats folgen (unter Einfügung der PIN der ALESSIPHONE Basisstation, wenn die diesbezügliche Aufforderung erfolgt).

Basisstation auswählen

Wenn das Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet ist (es sind maximal 4 Basisstationen zugelassen), können Sie die zu verwendende Basisstation manuell einstellen oder das Mobilteil so einstellen, dass es sich automatisch die erste verfügbare Basisstation unter den Basisstationen aussucht, an denen es zuvor angemeldet wurde.

MENÜ > AUFNAHME > OK > BASIS-AUSWAHL > OK drücken.

Die Basisstationen, an denen das Mobilteil angemeldet ist, werden in der Liste in weißer Farbe angezeigt. Die gewünschte Basisstation auswählen und mit OK bestätigen oder die Option „BESTE BASE“ auswählen.

Basisstation identifizieren

Um den Namen der Basisstation in Erfahrung zu bringen, welcher das Mobilteil zugegliedert ist, ist **MENÜ > AUFNAHME > OK > BASIS IDENTIFIZIEREN > OK** zu drücken.

Auf dem Display wird der Name der betreffenden Basisstation angezeigt.

16 Einstellungen der Basisstation

Mobilteil an der ALESSIPHONE Basisstation abmelden

MENÜ > STATION EINSTELLEN > MOBILT DEAKT > OK drücken. Die PIN der Basisstation (z.B. 0000) eingeben und OK drücken. Mit Hilfe der Tasten ▲▼ das abzumeldende Mobilteil auswählen und nach der Bestätigungsanforderung OK drücken.

Wenn das Mobilteil an einer anderen Basisstation angemeldet ist, wird es automatisch an dieser Basisstation weiter betrieben.

BEACHTE: Die Abmeldung eines Mobilteils ist nicht möglich, wenn es als einziges Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist.

Anrufsperre

Es können bis zu fünf Vorwahlnummern (mit jeweils max. 5 Ziffern) gespeichert werden, an welche abgehende Anrufe gesperrt werden.

Zur Einstellung der Anrufsperre **MENÜ > STATION EINSTELLEN > ANRUFSPERRE** drücken. Die PIN der Basisstation (z.B. 0000) eingeben und OK drücken. Auf dem Display wird das Eingabefeld für die erste zu sperrende Vorwahlnummer (PrZfix1) angezeigt. Mit Hilfe der Tasten ▲▼ die einzustellenden Vorwahlnummern scrollen. Die zu sperrende Vorwahlnummer eingeben und zur Bestätigung OK drücken.

Um die Anrufsperre auszuschalten, ist das obige Verfahren bis zu der Stelle zu wiederholen, an welcher die zuvor gesperrte Vorwahlnummer erscheint.

Durch Drücken der Funktionstaste LÖSCHEN werden die Ziffern der betreffenden Vorwahlnummer einzeln gelöscht (nach Beendigung des Löschvorgangs zeigt die rechte Funktionstaste die Option „ZURÜCK“ an). Mit OK bestätigen und anschließend nach der Anfrage „Anrufsperre clear?“ OK drücken.

Die Meldung „Anrufsperre cleared” bestätigt die erfolgreiche Ausführung des Vorgangs.

Pause- und Flash-Zeiten

MENÜ > STATION EINSTELLEN > FLASH & PAUSE > OK drücken. Die PIN der Basisstation (z.B. 0000) eingeben und OK drücken. Die gewünschte Option wählen:

FLASH-TIME: Mit Hilfe der Tasten ▲▼ die gewünschte Flash-Zeit (100 ms bis 600 ms) auswählen und mit OK bestätigen.

PAUSE-TIME: Mit Hilfe der Tasten ▲▼ die gewünschte Pause-Zeit (2 s oder 4 s) auswählen und mit OK bestätigen.

Vorwahlziffer (PBX-CODE)

Mit der Vorwahlziffer (PBX-CODE) können Sie eine automatische Pause (2 s oder 4 s, siehe vorangegangener Abschnitt) zwischen der ersten Ziffer der Telefonnummer und allen folgenden Ziffern eingeben, wenn die erste gewählte Ziffer der als „Vorwahlziffer“ eingestellten Ziffer entspricht.

MENÜ > STATION EINSTELLEN > PBX-CODE > OK drücken. Die PIN der Basisstation (z.B. 0000) eingeben und OK drücken. Mit Hilfe der Tasten ▲▼ die Option „PrZfix Ja“ auswählen und mit OK bestätigen. Die Vorwahlziffer für die externe Leitung (1 Ziffer, z.B. 0) eingeben und mit OK bestätigen.

Zur Ausschaltung der Vorwahlziffer ist das Verfahren zu wiederholen, die Option „PrZfix Nein“ auszuwählen und mit OK zu bestätigen.

PIN der Basisstation ändern

MENÜ > STATION EINSTELLEN > PIN ÄNDERN > OK drücken. Die PIN der Basisstation (z.B. 0000) eingeben und OK drücken. Die neue PIN (4 Ziffern) eingeben und mit OK bestätigen. Die neue PIN zur Bestätigung erneut eingeben. OK drücken.

Die Meldung „Basis PIN modified“ bestätigt die erfolgreiche Ausführung des Vorgangs.

Basisstation auf Herstellereinstellungen zurücksetzen

BEACHTE: Bei der Zurücksetzung der Basisstation auf die Herstellereinstellungen werden alle Einstellungen der Basisstation (Kap. 6) gelöscht und auch alle Mobilteile abgemeldet, die der Basisstation zugeordnet sind. Darin inbegriffen ist auch das mitgelieferte Mobilteil (das Display zeigt im Ruhezustand „Nicht verknüpft“ an, sofern das Mobilteil nicht noch an einer weiteren Basisstation angemeldet ist). Im Allgemeinen ist daher anschließend eine neue Anmeldung erforderlich (siehe diesbezüglichen Abschnitt).

MENÜ > STATION EINSTELLEN > RESET BASIS > OK drücken. Die PIN der Basisstation (z.B. 0000) eingeben und OK drücken. Es erfolgt die Anfrage „Confirm Reset Basis?“. Zur Bestätigung Funktionstaste OK drücken. Das Display zeigt eine Bestätigungsanzeige an und die blaue LED an der Basisstation blinkt einige Sekunden lang.

17 Einstellungen des Mobilteils (Benutzereinstellungen)

Name des Mobilteils

Als Herstellereinstellung ist dem Mobilteil der Name „Mobilteil 1“ zugewiesen. Zur Änderung des Namens **MENÜ > EINSTELLUNGEN > MOBILTEIL ID > INDIVIDUELL** drücken. Den individuell zugewiesenen Namen (max. 12 Zeichen) eingeben und mit OK bestätigen.

Um den herstellerseitig eingestellten Namen des Telefons („Mobilteil 1“) wieder einzustellen, ist das obige Verfahren zu wiederholen und die Option VOREINGESTELLT auszuwählen, die mit OK zu bestätigen ist.

Menüsprache

Die Herstellereinstellung für die Menüsprache von ALESSIPHONE ist Italienisch.

Zur Änderung **MENÜ > EINSTELLUNGEN > MENÜSPRACHE** drücken.

Mit Hilfe der Tasten ▲▼ eine der verfügbaren Sprachen auswählen und die Auswahl mit OK bestätigen.

Automatische Rufannahme

Wenn die automatische Rufannahme eingeschaltet ist, dann braucht das Mobilteil bei Eingang eines Anrufes lediglich aus der Basisstation genommen werden, um das Gespräch anzunehmen.

Wenn die automatische Rufannahme nicht eingeschaltet ist, ist zur Annahme eines ankommenden Anrufs stets Taste ✆ oder die Funktionstaste ANNEHMEN zu drücken.

MENÜ > EINSTELLUNGEN > AUTOM. RUFANN drücken. Mit Hilfe der Tasten ▲▼ „Aktivieren“ (für die Einschaltung der automatischen Rufannahme) oder „Deaktivieren“ (für die Ausschaltung) wählen und mit OK bestätigen.

Töne

MENÜ > EINSTELLUNGEN > TON drücken. Mit Hilfe der Tasten ▲▼ die folgenden Optionen auswählen:

TASTENTÖNE. Ein- oder Ausschaltung der Quittierungstöne für die Tastenbetätigung am Mobilteil (Ja/Nein und mit OK bestätigen).

BATTERIE LEER. Ein- oder Ausschaltung des vom Mobilteil ausgegebenen Warntons, wenn der Akku geladen werden muss (Ja/Nein und mit OK bestätigen).

TEL. WIRD AUFGEL. Regulierung der Lautstärke (laut/leise) oder Ausschaltung des Hinweistons, wenn das Mobilteil zum Laden des Akkus in die Basisstation gestellt wird (LAUTST HOCH/LAUTST NIED/DEAKTIVIERT und mit OK bestätigen).

Display

MENÜ > EINSTELLUNGEN > DISPLAY drücken. Mit Hilfe der Tasten ▲▼ die folgenden Optionen auswählen:

KONTRAST. Mit Hilfe der Tasten ▲▼ den Kontrast zwischen 0 % und 100 % auswählen und mit OK bestätigen.

EINSCHALTDAUER. Einstellung der Zeit für die Displaybeleuchtung nach der letzten Aktion. Einen der verfügbaren Werte auswählen und mit OK bestätigen.

FARBIGE ZIFFERN. Jede Nummer wird auf dem Display in einer anderen Farbe angezeigt (Ja/Nein und mit OK bestätigen).

PIN des Mobilteils ändern

Die PIN des Mobilteils ist erforderlich, um eine der drei Zurücksetzungen auszuführen, die für das Mobilteil verfügbar sind (siehe nächster Abschnitt).

MENÜ > EINSTELLUNGEN > PIN ÄNDERN drücken. Die aktuelle PIN des Mobilteils (4 Ziffern, Herstellereinstellung: 0000) eingeben und OK drücken. Die neue PIN eingeben und mit OK bestätigen. Die neue PIN zur Bestätigung erneut eingeben. OK drücken. Es wird die Meldung „PIN geändert“ angezeigt. An dieser Stelle hat das Mobilteil eine neue PIN.

BEACHTE: Es wird empfohlen, die neue PIN zu notieren und an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Mobilteil auf die Herstellereinstellungen zurücksetzen

Es gibt drei Zurücksetzungsstufen:

1) **ADRESSBUCH.** Alle Namen werden aus dem Telefonbuch gelöscht.
2) **EINSTELLUNGEN.** Das Mobilteil wird auf die Einstellungen zurückgestellt, die im Kap. 6 angegeben sind, mit Ausnahme des Telefonbuchs, der Anruflisten und der PIN des Mobilteils. Außerdem bleiben auch die Anmeldungen des Mobilteils an den jeweiligen Basisstationen erhalten.
3) **TELEFON.** Alle Einstellungen des Mobilteils, die in Kap. 6 angegeben sind, sowie die Informationen bezüglich der Basisstationen, an denen das Mobilteil angemeldet ist, werden auf die Herstellereinstellungen zurückgesetzt. Nach der Zurücksetzung wird die Meldung „Nicht verknüpft“ angezeigt und ist eine neue Anmeldung erforderlich.

   Zur Ausführung einer der drei vorgenannten Zurücksetzungen ist **MENÜ > EINSTELLUNGEN > RESET MOBILTEIL** zu drücken. Die PIN des Mobilteils eingeben, wenn sie erfragt wird, und mit OK bestätigen.

   Eine der drei vorgenannten Optionen wählen und OK drücken. Die Zurücksetzung mit der Funktionstaste OK bestätigen.

18 Übereinstimmung des Produkts mit den Sicherheitsnormen

Hiermit erklärt die Gesellschaft PROMELIT S.p.A., mit Sitz in Cinisello Balsamo (Mailand), Via Modigliani 20, dass das Gerät ALESSIPHONE mit den grundlegenden Anforderungen und allen weiteren einschlägigen Bestimmungen gemäß Richtlinie 1999/5/EG (FTEG) übereinstimmt.

Das Produkt entspricht insbesondere den folgenden Vorschriften:

Funkteil: ETSI EN 301-406 V 1.5.1 (TBR 6)

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC): ETSI EN301 489-1 V. 1.8.1, EN301 489-6 V. 1.2.1.

Elektrische Sicherheit: EN60950-1:2001+A11:2004

Die Übereinstimmung mit den vorgenannten Anforderungen wird mit dem CE-Kennzeichen CE bescheinigt.

Die Originalfassung der Konformitätserklärung ist unter der vorgenannten Adresse erhältlich.

Das Informationsblatt für das Betriebsende des Produkts ist bei der Qualitätssicherungsabteilung des Unternehmens „Promelit S.p.A.“ hinterlegt.

Das Gerät ist für den Gebrauch einem Anschluss an das PSTN-Telefonnetz konzipiert und gebaut.

BEACHTE: Für den Betrieb muss das Telefon mit elektrischem Strom versorgt werden. Es darf nur das mitgelieferte Steckernetzgerät verwendet werden.